Einrichtung **Bluetooth**
etexco **EX410**

LabelPrinterTool

Mit dem LabelPrinterTool lassen sich unter Anderem die Parameter für die Verwendung im Netzwerk einstellen.

RTLabelPrinterTool.exe, zu finden im Ordner “LabelPrinterTool_v1.58”

Voraussetzung zur Einrichtung über **RTLabelPrinterTool;** Basiseinrichtung über USB,
Drucker ist über USB verbunden und eingeschaltet.

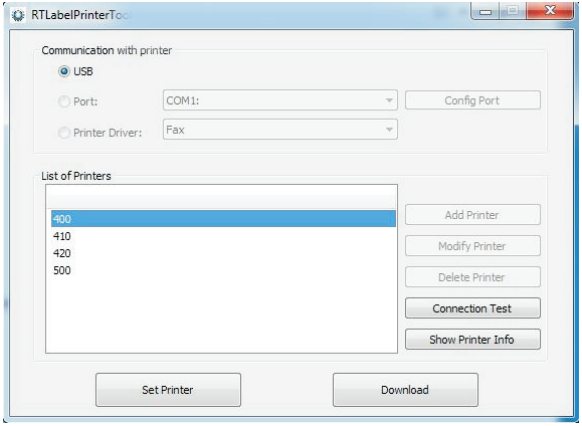

Drucker Modell (410) wählen und **SetPrinter** klicken

Mit “Connection Test” können Sie prüfen, ob der Drucker am PC angeschlossen ist, dies wird mit einem Ton vom Drucker bestätigt.

Den Tab “Bluetooth” wählen

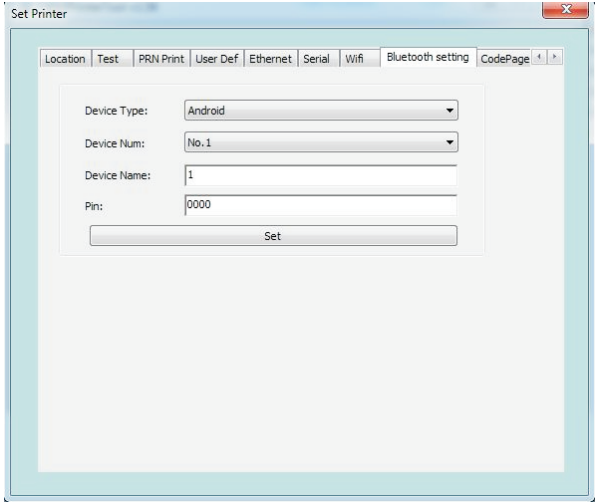

2.4.9 Bluetooth Settings

1.Halten Sie zunächst die FEED-Taste des Druckers gedrückt und schalten Sie ihn dann ein, um die Selbsttestseite zu drucken. Ermitteln Sie auf der Selbsttestseite den Bluetooth-Kopplungsnamen und das Passwort des Druckers.

2.Der Bluetooth-Kopplungsname und das Passwort können bei Bedarf geändert werden. Hierzu muss die Funktion „Bluetooth-Einstellungen“ im integrierten Einstellungstool verwendet werden, wie in der Abbildung links dargestellt.

3.Geben Sie den neuen Gerätenamen und die PIN für das Bluetooth des Druckers ein und klicken Sie auf „Set“. Nach dem Neustart des Druckers werden die Einstellungen erfolgreich geändert.

4.Schalten Sie das Hauptgerät ein und suchen Sie nach dem externen Bluetooth-Gerät.

5.Suchen Sie den gerade geänderten Bluetooth-Drucker und geben Sie das entsprechende Passwort ein, um die Kopplung abzuschließen. Während der Kopplung muss der Drucker eingeschaltet sein.

Schalten Sie während des Pairings nicht mehrere Drucker gleichzeitig ein, da Sie sonst möglicherweise nicht erkennen können, welcher Drucker erfolgreich gekoppelt wurde.